

Aastra 6753i IP-telefon för MX-ONE

Snabbguide



LZT 103 105 R1B

© Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt.

Viktig användarinformation

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges dock:

Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation.

Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör respektive innehavare.

Garanti

Aastra LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material.

Försäkran om överensstämmelse

Aastra Telecom Sweden AB, 126 37 Hägersten, *förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.*

Ytterligare information finns på:

<http://www.aastra.se>



Säkerhetsinstruktioner

Spara de här instruktionerna!

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elektriska stötar och personskador.

- Följ instruktionerna i användarhandboken för produkten eller annan dokumentation.
- Installera alltid utrustningen på den plats och i den miljö som den är avsedd för.
- För telefoner som förses med ström via ett vägg-uttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget.
- För telefoner som förses med ström via ett vägg-uttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe.
- Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om ootillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fräntas befogenheten att använda produkten.
- Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan.
- Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en simbassäng.
- För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör.
- Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras.
- Vid åskväder får endast trådlösa telefoner användas.

Kassering av produkten

Produkten får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka lokala föreskrifter som gäller för kassering av elektroniska produkter.

Nätadapter

Telefonen kan få strömförsörjning antingen via en 48 V DC-nätadapter (säljs separat) eller via nätverket (PoE i enlighet med IEEE 802.3af).


Rekommenderade nätadapter

- D0023-1051-02-75 (Nordamerika)
- D0023-1051-00-75 (generell)

Den här snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur du använder grundfunktionerna på IP-telefonen Aastra 6753i i ett MX-ONE-system. Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken.

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på www.aastra.se

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

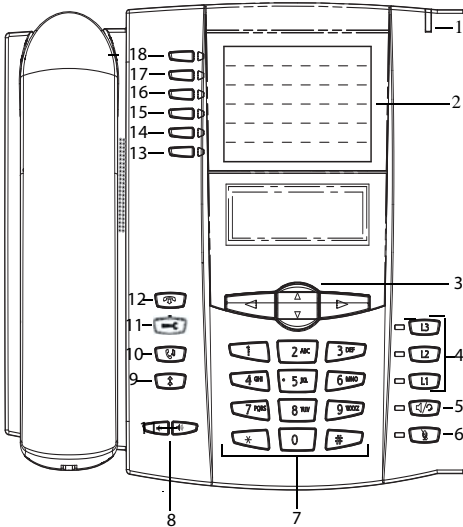

- 1 Meddelandelampa
- 2 Plats för genvägsetiketter
- 3 Navigeringsknappar
- 4 Linjeknappar
- 5 Pendlingsknapp högtalare/headset
- 6 Sekretessknapp
- 7 Knappsats
- 8 Volymknappar
- 9 Lista med ringda samtal
- 10 Parkera/återuppta
- 11 Valknapp
- 12 Nedkopplingsknapp
- 13 In- och utloggning
- 14 Överflyttning
- 15 Samtalslista
- 16 Lokal telefonbok
- 17 Ta bort
- 18 Spara

Skärm

På skärmen finns tre informationsrader.

I vänteläge

- På skärmen visas:
- Anknytningsnr
 - Exempelvis antal missade eller inkommande samtal sedan listan visades senast, frånvaro eller vidarekoppling
 - Datum och klockslag

Under ett samtal


På skärmen visas:

- Samtalspartners namn och/eller nummer
- En ikon som anger samtalets status
- Antalet minuter sedan samtalet började

På menyerna

Användaren får skärmhjälp med val och inställningar på valmenyerna, i den lokala telefonboken, i listor och vid programmering.

Visa information

Använda menyn: Öppna menyn genom att trycka på den här knappen: 

Bläddra i menyn med ▼ och ▲
Tryck på ◀ om du vill gå ur menyn, eller på ▶ om du vill välja alternativet.

Logga in och logga ut

Logga in: Tryck på inloggningsknappen. Slå anknyningsnumret och tryck på ▼.

Om en PIN-kod har angetts i MX-ONE uppmanas du ange lösenord. Slå din PIN-kod (som är lösenordet) och tryck på ▼.

Kontakta systemadministratören om du inte känner till ditt anknyningsnummer eller din PIN-kod.



- Efter genomförd inloggning visas ditt anknyningsnummer och namn på skärmen.

Logga ut: Tryck på utloggningsknappen. Bläddra och välj om du vill ha kvar listorna över inkommande och utgående samtal. Tryck på Ange.

- Efter genomförd utloggning visas "Logged off" på skärmen.

Obs! Om du inte rensar listorna kommer de att synas om någon annan loggar in på telefonen med ett annat anknyningsnummer.

Besvara samtal

Svara: 
Handsfree-läge: Tryck på högtalarknappen 

Besvara ett andra inkommande samtal: Tryck på den blinkande linjeknappen.

Avsluta samtal:  eller tryck på 

Avvisa samtal: Tryck på 

Besvara samtal (forts.)

Svara på annan telefon

Du kan använda en annan telefon för att svara på samtal till din anknyning:

Svara:  **Anknyningsnummer.** Vänta på upptagetton och tryck på 6.

Finland: 8

Svara i svarsgrupp:  *0#

*Finland: **#*

Obesvarade samtal

Visa obesvarade samtal: Tryck på genvägsknappen för samtalslistan (fjärde uppiifrån).

Obesvarade samtal indikeras i listan av en telefonsymbol med luren på.

Ringa

Lyft luren innan eller efter att du slår numret om du vill tala utan högtalaren på.

Intern samtal:  **Anknyningsnummer.** Tryck på Ring.

Extern samtal:  **Kod för extern linje + Extern nummer.** Tryck på Ring.


Ringa upp kontakt (lokal telefonbok): Se Lokal telefonbok.

Ringa från samtalslista: Tryck på  eller knappen för samtalslista. Bläddra till önskad post i listan och tryck på  eller 

Ringa senast slagna externa nummer: **0

Sekretess

Tysta mikrofonen under ett samtal:

Tryck på 

Tyst ringning:

Tryck på  flera gånger tills texten "Ringer volume is off" visas.

Obs! Ringsignalen är avstängd tills du sätter på den igen.

Volym

Justera ljudvolymen på:


Tryck på 

- Handenhet
- Headset
- Ringsignal
- Handsfree

Återuppringning


(Den upptagna anknytningen ringer upp när pågående samtal avslutats.)

Beställa:


Tryck på 5 

Finland: 6

Avbeställa alla återuppringningar:

 #37# Tryck på **Ring**.

Avbeställa enstaka återuppringning:

 #37* **anknytningsnummer #** 

Samtal väntar

(En samtal väntar-signal skickas till det upptagna numret.)


Beställa:

Tryck på 4. Låt luren vara av om du hör en ringsignal.


Finland: 5

Avbeställa samtal väntar:



(Samtal väntar-signalen indikeras på linje 2 () under ett pågående samtal på linje 1.)

Svara:

Tryck på 

Inbrytning

(Inbrytning i pågående samtal för att be personen lägga på.)

Aktivera:

Tryck på **8**.

Finland: 4

Förbigång

(Förbigång av medflyttning eller annan vidarekoppling på särskild anknytning.)

Aktivera:


 *60* **Önskat nummer #**

Förfrågan

Pågående samtal: Tryck på överföringsknappen och ring tredje part.


Växla mellan samtal: Tryck på den linjeknapp där det samtal som du vill återuppta finns parkerat.

Parkera samtal

Pågående samtal: Tryck på 

Återuppta samtal: Tryck på  igen.

Konferens

Pågående samtal: Tryck på  , ring tredje part, tryck på **3** efter svar.

Upprepa för att lägga till fler.

Överföring

Pågående samtal: Tryck på genvägsknappen för överföring (femte uppfifrån), ring önskat nummer, tryck på överföringsknappen igen.

Vidarekoppling

Beställa medflyttning och extern medflyttning

Beställa medflyttning: ***21* nya svarsställets anknyningsnummer #**
 Tryck på **Ring**.
 Om du gjort rätt visas en bekräftelse om vidarekoppling på skärmen.


Beställa extern medflyttning: ***22# Kod för extern linje + externt nummer#**
 Tryck på **Ring**.
 Om du gjort rätt visas en bekräftelse om vidarekoppling på skärmen.

Avbeställa medflyttning och extern medflyttning

Avbeställa medflyttning: **#21#**
 Tryck på **Ring**.
 Eventuell skärmtext om vidarekoppling försvinner.

Avbeställa extern medflyttning: **#22#**
 Tryck på **Dial**.
 Eventuell skärmtext om vidarekoppling försvinner.

Personligt nummer

Beställa eller ändra profil från egen anknyning:  ***10*n #**
 Tryck på **Ring**.
 n = önskat profilnummer.

Avbeställa:  **#10#**
 Tryck på **Ring**.

Lokal telefonbok

Följande genvägsknappar används för lokal telefonbok:

Spara (översta genvägsknappen)



Ta bort (näst översta genvägsknappen)

Lokal telefonbok (tredje genvägsknappen uppifrån)

Öppna telefonboken: Tryck på **Lokal telefonbok**.

Gå ur lokal telefonbok:  eller **Lokal telefonbok**


Söka efter en kontakt: Öppna telefonboken, bläddra ner till den första kontakten och tryck på den första bokstaven i det namn du vill hitta.

Ringa från lokal telefonbok: Öppna telefonboken, bläddra till kontakten och tryck på  eller 

Lägga till en kontakt i den lokala telefonboken: **Lokal telefonbok + Spara**, följ sedan anvisningarna.

Ta bort en kontakt ur den lokala telefonboken: Öppna den lokala telefonboken, bläddra till kontakten och tryck på **Ta bort** två gånger.

Ta bort alla kontakter ur den lokala telefonboken: **Lokal telefonbok + Ta bort** två gånger.

Ändra kontakt: Öppna telefonboken, bläddra till kontakten och tryck på  för att radera enskilda tecken.

Närvaroinformation

Välja frånvaro-
anledning med
datum/klockslag
för återkomst:

***23* Frånvaroanledning*
Datum/klockslag#**

Tryck på **Ring**.

*Koderna för frånvaroanledningar
och formatet för klockslag och
datum bestäms internt. Kontakta
systemadministratören och be om de
uppgifterna.*

Välja frånvaro-
anledning utan
datum/klockslag
för återkomst:

***23*Frånvaroanledning#**

Tryck på **Ring**.

*Koderna för frånvaroanledningar
bestäms internt. Kontakta system-
administratören och be om de
uppgifterna.*

Avbeställa:

#23#

Tryck på **Ring**.

Allmän avbeställning

Avbeställa alla
aktiverade
funktioner:

#001#

Tryck på **Ring**.

Displayspråk

Byta displayspråk:

 **Preferenser > Språk >
Displayspråk**

*Ange språket genom att knappa in
08*n#

Tryck på **Ring**.

*n = språknumret. Kontakta
systemadministratören om det.*

Ändra språk på
knappsats:


 **Preferenser > Språk>
Ingående språk**

Tid och datum

Välja tidsformat:

 **Preferenser > Tid och
Datum > Tidsformat**

Välja datumformat:


 **Preferenser > Tid och
Datum > Datumformat**

Kontokod

Nytt externt samtal:  ***61*Kontokod #** externt
nummer.

*Finland: *71*...*

Pågående
externt samtal:

Tryck på 

Slå ***61* Kontokod #**

*Tryck på den linjeknapp där
samtalet finns parkerat.*

*Finland: *71*...*

Behörighetskod

Allmän behörighetskod

Ringa:  ***72* Behörighetskod #**

*Tryck på **Ring** och vänta på
verifieringston. Slå det externa
numret.*

Låsa anknýtning:  ***73* Behörighetskod #**

Tryck på **Ring** 


Låsa upp anknýtning:  ***73* Behörighetskod #**

Tryck på **Ring** 


Personlig behörighetskod

Ringa från egen

anknýtning:

 ***75* Behörighetskod #**
*Tryck på **Ring** och invänta
verifieringston. Slå det externa
numret.*

Ringa från annan
anknýtning:

 ***75* Behörighetskod * eget
anknýttningsnummer #** Tryck på
Ring och invänta verifieringston.
Slå det externa numret.

Behörighetskod (forts.)

Låsa anknýtning:  *76* **Behörighetskod #**
Tryck på **Ring** 

Låsa upp anknýtning:  #76* **Behörighetskod #**
Tryck på **Ring** 

Använda webbgränssnittet

Logga in: Öppna en webbläsare på datorn och ange telefonens IP-adress i adressfältet. Mata in

användarnamn: user

lösenord: lämna lösenordsfältet tomt.

Ta reda på telefonens  **Telefonstatus > IP- & MAC-adresser**


IP-adress: Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält på datorn.

Meddelanden/röstbrevlåda

Eventuellt har systemadministratören konfigurerat ett röstbrevlådesystem. Be systemadministratören om numret till röstbrevlådesystemet.

Ringa upp röstbrevlådesystemet *Slå numret till röstbrevlådesystemet.*
(t.ex. för att spela in hälsningsanrop):

Lyssna på mottagna meddelanden: *Meddelandelampan blinkar saktat när det finns ett väntande meddelande.*

 *32# Tryck på **Ring** för att lyssna.

Stör ej (DND)

Funktionen Stör ej kan konfigureras på någon av genvägsknapparna. Sedan kan du trycka på knappen om du inte vill bli störd under ett pågående samtal. Den som försöker ringa dig får då en upptagetignal.

Stör ej (DND)

Aktivera: Tryck på Stör ej-knappen. Texten DND On visas på displayen och meddelandelampan tänds.

Inaktivera: Tryck på knappen en gång till. Meddelandelampan släcks.

FCC-text (USA)

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet klass B enligt avsnitt 15 av FCC:s regler.

Gränsvärdena ska ge rimligt skydd mot störande interferens vid användning i bostad. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den orsaka störande interferens med annan radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kan uppstå i en enskild installation. Om denna utrustning orsakar störande interferens med radio- eller tv-mottagning, vilket du kan utröna genom att stänga av och sätta på utrustningen, kan du åtgärda interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag eller en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be säljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker om hjälp.

Kompatibel med hörapparater

Aastra utvecklar och säljer innovativa, integrerade lösningar som uppfyller kommunikationsbehoven hos stora och små företag världen över.

Kan ändras utan föregående meddelande.
Frågor om produkten kan besvaras av
din närmaste auktoriserade Aastra-återförsäljare.
Du kan också besöka oss på www.aastra.se

© Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.
LZT 103 105 R1B

Tryckt på klorfritt papper.