



# Dialog 4422 IP Office

IP-telefon för kommunikationssystemet MD110 och kommunikationslösningen Mobile Enterprise

## Snabbguide

Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna. Mer information om alla tillgängliga funktioner hittar du i användarhandboken.

### Logga in/logga ut

Logga in: Eget ankn.nr (Om lösenord krävs: Lösenord

Logga ut: (Håll knappen intryckt i minst en sekund)

### Svara

Svara:

Från annan telefon Ring upp ankn. det ringer på **6** (svara på samtal): Finland: **8**

Avsluta samtal: eller

### Ringa samtal

Interna samtal: Ankn.nr

Externa samtal: Kod för extern linje och nr

Övervakning: Slå nr. (När den andra anknytn. svarar)

Gemensamma kortnummer: Slå kortnumret

Ringa nummer i samtalslistan: **Samtalslista**

Repetera senast slagna externa nummer: **\* \* 0**

Förbigång av vidarekoppling: **\* 6 0 \*** Ankn.nr **#** (Vänta på svar)

### Övervaka pågående samtal

Aktivera under samtal:

Avsluta samtal:

Byta till lur:

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Telephone Toolbox och på <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

### Förfrågan

Pågående samtal: **Förfrågan** Ring upp andra part

Pending: **Linje 1** eller **Förfrågan**

Återgå till det första samtalet och avsluta förfrågan: **Linje 1**

### Överflyttning

Pågående samtal: **Överflyttning** Ring upp andra part **Överflyttning** (Tryck före eller efter svar)

### Konferens

Pågående samtal: **Konferens** Ring upp andra part **Konferens** (Efter svar)

### Återuppringning

Aktivera: **5**

Avbeställa enstaka återuppringning: **# 3 7 \*** Ankn.nr **#**

Avbeställa alla återuppringningar: **# 3 7 #**

### Samtal väntar

Aktivera: **4** (Vid upptagetton) Vänta **Finland: 6**

### Påkoppling

Aktivera: **8** (Vid upptagetton) Vänta **Finland: 4**

### Sekretess

Koppla på/av mikrofonen:

### Parkera samtal

Individuell parkering: **Linje**

Återuppta samtal: **Linje**

### Intern medflyttning

Beställa från egen ankn.: **\* 2 1 \*** Nytt ankn.nr **#**

Avbeställa: **# 2 1 #**

Ändra från svarsställe: **\* 2 1 \*** Eget ankn.nr **\*** Nytt ankn.nr **#**

Avbeställa från svarsställe: **# 2 1 \*** Eget ankn.nr **#**

### Extern medflyttning

Beställa: **\* 2 2 #** Kod för extern linje och nr **#**

Avbeställa: **# 2 2 #**

### Personligt nummer<sup>1</sup>

Aktivera eller ändra profil från egen telefon: **\* 1 0 \*** (1-5) **#**

Avbeställa: **# 1 0 #**

### Röstbrevlåda<sup>1</sup>

Ringa upp röstbrevlådan: Slå röstbrevlådans nummer och följ anvisningarna

Nytt meddelande mottaget: Tryck på den förprogrammerade meddelandeknappen och följ anvisningarna

### Tyst ringning

Stänga av ringsignal:

### Allmän avbeställning

Avbeställa alla aktiverade funktioner: **# 0 0 1 #**

### Debiteringskod<sup>1</sup>

Nytt externt samtal: **\* 6 1 \*** Debiteringskod **#** Kod för extern linje och nr **Finland: \* 7 1 \***

Pågående externt samtal: **Linje \* 6 1 \*** Debiteringskod **# Linje** **Finland: \* 7 1 \***

### Frånvaroinformation<sup>1</sup>

Beställa: **Med datum eller tid för återkomst: \* 2 3 \*** Frånvarokod **\*** Datum/tid **#** (Format för datum och tid är systemberoende)

Utan datum/tid för tillgänglighet: **\* 2 3 \*** Frånvarokod **#**

Avbeställa: **# 2 3 #**

### Svara i svarsgrupp

Svara: **0**

### Gruppsamtal


Lämna grupp tillfälligt: **\* 2 1 \*** Eget ankn.nr **#**

Avbeställa: **# 2 1 #**

### Displayspråk

Byta displayspråk: **Inställningar** **Inställningar**

### Dolda knappfunktioner

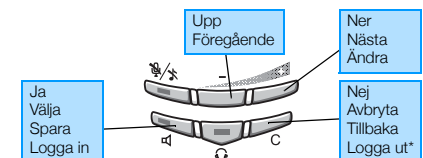

\*Håll knappen intryckt i minst en sekund

### Förkortningar och förklaringar

Ankn. Anknytning

Nr Nummer

**1** Tillval